



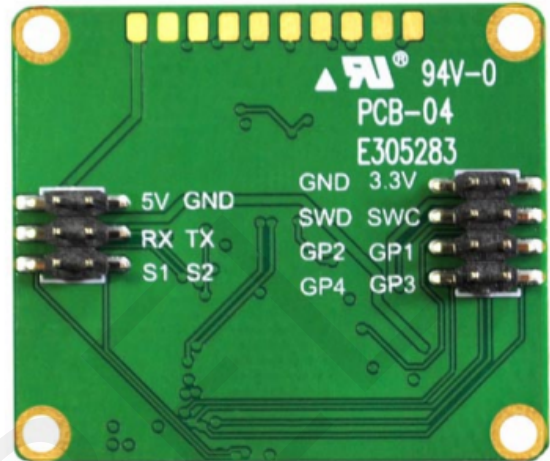

24G毫米波人体存在**雷达**模块 产品说明书IR24DVD1A

大连雷博科技有限公司

产品规格

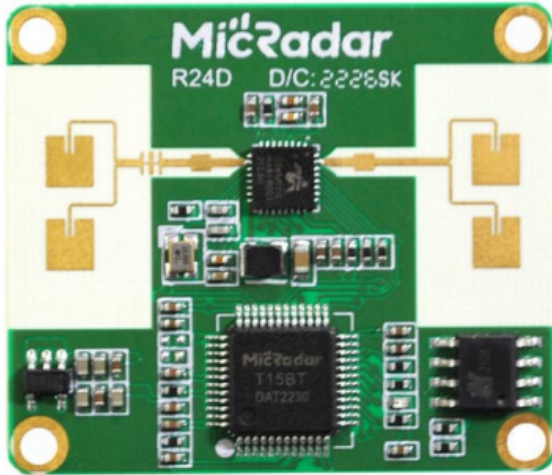

品类	标准品
描述	毫米波人体存在雷达模块
品名	IR24DVD1A
日期	2023/02/09
版本	1.0

	设计团队		
	批准	校验	编写
	宝刘 印玉	燕修 印凤	之陈 印兵

大连市甘井子区中华西路 18 号中南大厦 A 座 1513

电话:0411-84619565

邮箱: info@iFlabel.com

网址: www.iFlabel.cn

IR24DVD1A-人体存在雷达

产品手册

产品特点

- 静止人体探测
- 生命体征检测
- 24GHz 毫米波雷达传感器
- 基于毫米波雷达技术，实现雷达扫描区域人员感知功能；
- 实现运动人员及静止人员的同步感知功能；
- 运动感知最大距离：9 米
- 人体静止感知最大距离：5 米
- 天线波束宽度：水平 90° / 垂直 60° 扇形波束
- 具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态，输出体动幅度
- 不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等影响
- 雷达模组功率 0.5 瓦以内，需要长供电工作；
- 无人到有人探测时间：0.5 秒以内
- 有人到无人探测（上报）时间：根据算法自动探测，典型值为 1 分钟

型号说明

- ◇ IR24DVD1A - 人体感知雷达传感器，90 度/60 度扇形波束
(测量精度高，建议在 6 米距离内使用)

产品应用

- ◇ 全屋智能
- ◇ 智能家电（电视、浴霸、安防等）
- ◇ 办公室节能（空调、照明）
- ◇ 睡眠监控（睡眠曲线）
- ◇ 居家安防
- ◇ IPC 触发

产品封装

- ◇ 体积：35mm×31mm×7.5mm
- ◇ 接口：Pitch 2.0mm 双排插针接口，2*3 和 2*4 一共 2 组接口

串口输出参数

- ◇ 有人/无人
- ◇ 产品信息

可设置参数

- ◇ 场景设置；
- ◇ 灵敏度设置；
- ◇ 无人时间设置；

输出协议

- ◇ 标准串口协议
- ◇ 涂鸦标准协议

1. 概述

IR24DVD1A雷达模块是采用毫米波雷达技术，实现的人体运动感知及人体生物感知的雷达探测模块。本模块基于调频连续波信号处理机制，通过对人员运动的强度及人员生理参数的同步感知技术，实现特定场所内人员状态的无线感知。

本模块两阵元天线形式：宽波束雷达模块，宽波束雷达模块主要适用于置顶安装模式，实现大角度范围的人体呼吸探测；如果用于水平或倾斜安装，需要关注实际场景的遮挡，才能实现更远距离范围的雷达探测功能。

本雷达模块具有如下工作特点：

- ✧ 实现运动人员及静止人员（静坐、睡眠）的同步感知功能；
- ✧ 能快速输出目标相对于雷达的远离和靠近状态
- ✧ 检测各种运动幅度，并实时输出数值状态
- ✧ 将检测对象限制于具备生物特征的人员（运动或静止），剔除环境内其它无生命物体的干扰；
- ✧ 本模块对非生命类物体干扰有效剔除，也可实现非生命类运动物体检测；
- ✧ 产品支持二次开发，适应多种场景应用；
- ✧ 通用 UART 通信接口，提供通用协议
- ✧ 预留 4 组 I/O，可根据用户定义输入输出，或者做简单的接口模拟
- ✧ 本模块输出功率小，对人体无危害；
- ✧ 本模块不受温度、光照、粉尘等因素影响，灵敏度高，应用领域广泛。

2. 电气特性及参数

2.1. 检测角度及距离

参数内容	最小值	典型值	最大值	单位	安装方式
IR24DVD1A(8 点窄波束天线)					
运动人员探测距离	—	5	5	米	侧装
静止\微动人员感知距离	—	4	4	米	侧装
睡眠人员感知距离	—	3	3.5	米	侧装
雷达探测角度（水平）	—	90	—	度	
雷达探测角度（俯仰）	—	60	—	度	

2.2. 电气特性

工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压 (VCC)	4.5	5.0	6	V
工作电流 (ICC)	95	110	120	mA
工作 I/O 灌入/输出电流 (IIO)	—	8	20	mA
工作温度 (TOP)	-20	-	+85	°C
存储温度 (TST)	-40	-	+85	°C

2.3. RF 性能

工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率 (fTX)	24.0	-	24.25	GHz
发射功率 (Pout)	-	6	8	dBm
天线增益 (GANT)		10		dBi
水平波束 (3dB)		100		°
垂直波束 (3dB)		80		°

3. 模块尺寸及引脚说明

3.1. 模块尺寸封装

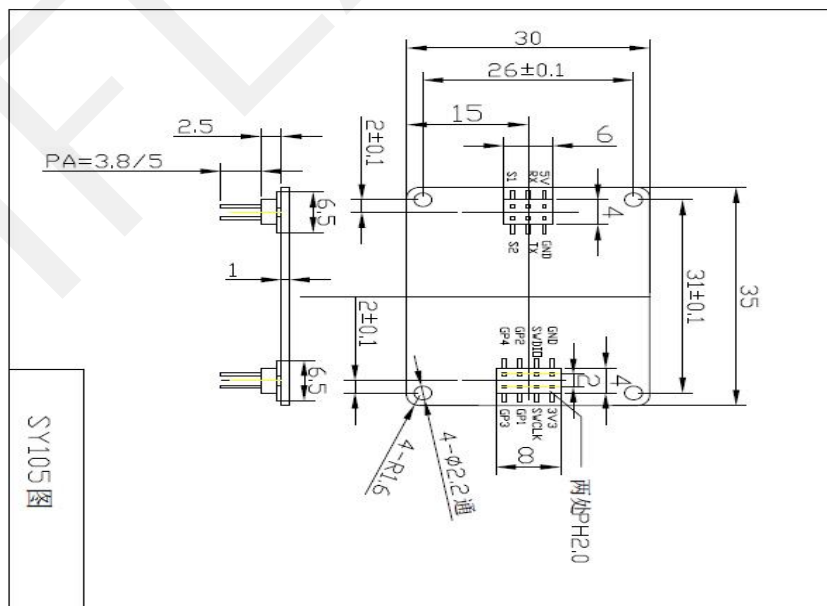


图 1 雷达模块结构示意图

3.2. 引脚说明

接口	引脚	描述	典型值	说明
接口 1	1	5V	5.0V	电源输入正端
	2	GND		地
	3	RX	3.3v	串口接收
	4	TX	3.3v	串口发送
	5	S1	3.3V/0V	有人/无人
	6	S2	3.3V/0V	活跃/静止
接口 2	1	3V3	3.3V	输出电源
	2	GND		地
	3	SL		保留
	4	SD		保留
	5	GP3		备用扩展引脚
	6	GP4		备用扩展引脚
	7	GP5		备用扩展引脚
	8	GP6		备用扩展引脚

- 注： 1) S1 输出：高电平-有人，低电平-无人；
2) S2 输出：高电平-活跃，低电平-静止；
3) GP3~GP6 为参数选择控制端，可根据用户需求重定义。
4) 本接口输出信号均为 3.3V 电平。

3.3. 使用接线图

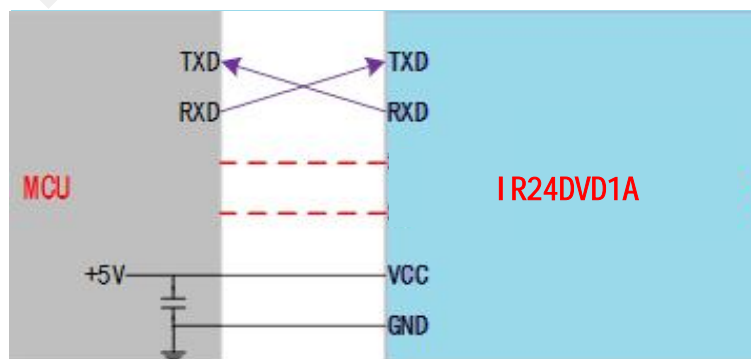


图 2 雷达模块与外设连线示意图

4. 主要工作功能及性能

4.1. 雷达模块工作范围

IR24DVD1A雷达模块波束覆盖范围如图3所示。雷达覆盖范围为水平90°、俯仰60°的立体扇形区域。

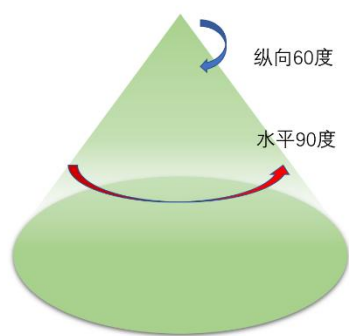


图3 IR24DVD1A雷达覆盖区域示意图

受雷达波束特性影响，雷达在天线面法线方向作用距离比较远，但是偏离天线法线方向作用距离会变短。

当雷达置顶安装或倾斜安装时，受雷达波束范围及有效辐射空间影响，雷达作用范围会减小，需要在使用时注意。

4.2. 主要功能及性能

本雷达模块主要功能包括：

A、运动检测功能（横向面对人体）

- 1) 最大运动感知距离：10 米（成人正常运动幅度）；
- 2) 运动触发时间： $\leq 0.5s$ ；

B、静止检测功能

- 1) 静止人体感知距离：5 米（人体径向雷达运动）；
- 2) 无人感知的检测时间： $\leq 40s$ ；
- 3) 距离分辨率 ≤ 0.5 米；

5. 雷达工作及安装方式

5.1. 安装方式

本雷达模块建议安装方式包括水平安装、倾斜安装及置顶安装。

5.1.1. 水平安装

如图 4 所示为水平安装方式，本安装方式主要正对站立或坐姿状态下的人体探测，比如客厅、家电应用等场合。

雷达安装高度建议为 1 米~1.5 米，雷达水平正向安装，安装倾角 $\leq \pm 5^\circ$ ，雷达正前方无明显遮挡物及覆盖物。

雷达法线方向对准主要探测位置，保证雷达天线主波束覆盖探测区域，且雷达波束覆盖人体活动空域。

在该安装模式下，运动人体检测最大距离 $L3 \leq 9$ 米；人体静坐/微动检测最大距离 $L2 \leq 5$ 米，人体睡眠检测最大距离 $L1 \leq 3$ 米；

受雷达天线波束范围限制，偏离雷达法线方向位置，有效作用距离会降低。

毫米波频段电磁波对于非金属物质有一定穿透特性，可以穿透常见玻璃、木板、屏风及薄的隔墙，可以检测到遮挡物后面的运动物体；但对于较厚的承重墙、金属门等不能穿透。

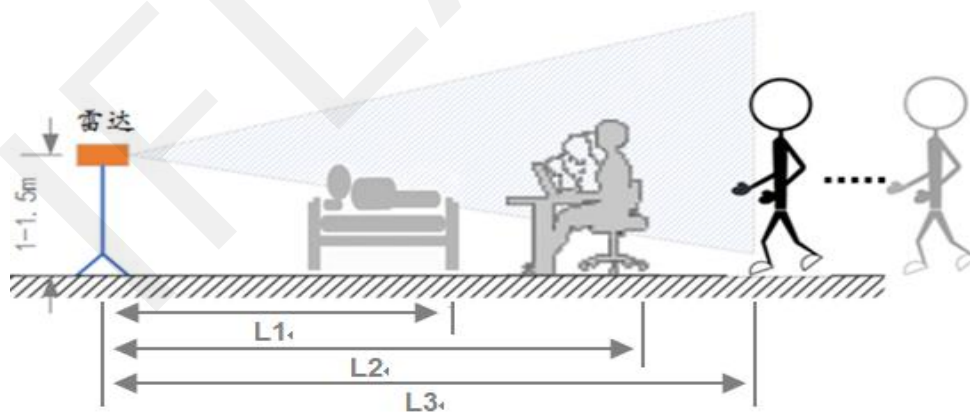


图 4 水平安装示意图

5.1.2. 倾斜安装

如图 5 所示为倾斜安装。本安装方式主要正对房间内有人运动探测，主要适用于酒店、大厅等场所。

雷达安装高度建议为2-2.75米；雷达下视倾斜角度范围为 $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，雷达前面无明显遮挡物及覆盖物。

雷达法线方向对准主要探测位置，保证雷达天线主波束覆盖探测区域，且雷达波束覆盖人体活动空域。

在该安装模式下，运动人体检测最大距离L3 6米；人体静坐/微动检测最大距离L2 3.5米，人体睡眠检测最大距离L1 2米；

该模式下，雷达正下方及邻近区域可能存在监视盲区。

随着下视倾角增加，静态人体探测距离会明显压缩。

受雷达天线辐射特性影响，偏离雷达法线方向位置，雷达有效作用距离会降低。

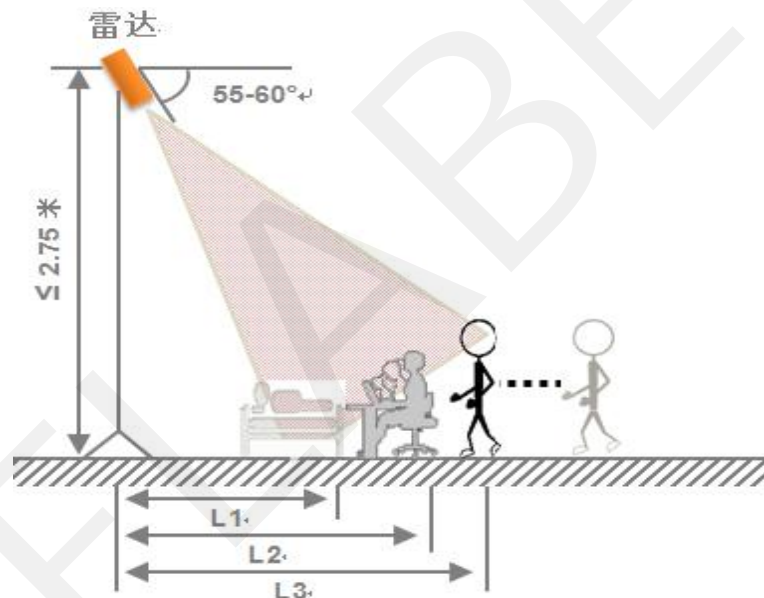


图5 斜下视安装示意图

5.1.3. 置顶安装

如图6所示为置顶安装。本安装方式主要针对平躺状态下的人体监测，比如卧室、养老场所、病床等。

雷达垂直安装，水平偏离角度 3° ，保证雷达主波束覆盖探测区域；雷达安装高度（距离地面）建议为2.75米；雷达前面无明显遮挡物及覆盖物。

受雷达安装高度及雷达波束范围影响，在该安装模式下，运动人体检测最大距离L3 4.5米；人体静坐/微动检测最大距离L2 2.5米，人体睡眠检测最大距离L1 1.8米。

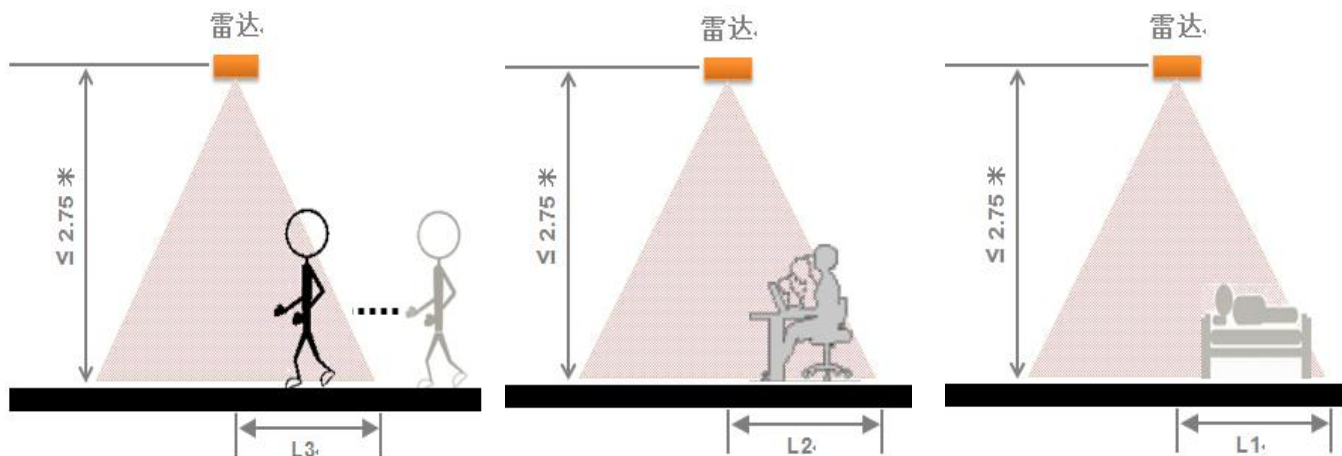


图6 置顶安装示意图

注意：

上述不同安装方式，均需要雷达主波束覆盖人体主要活动区域，并尽可能法线方向正对；

斜下安装时，由于覆盖区域水平投影变化，水平作用距离将对应减小；

模块工作时，模块表面不应该有金属物遮挡；

受电磁波传输特性影响，雷达作用距离与目标 RCS、目标覆盖物材质及厚度相关联，雷达有效作用距离会有一定程度变化。

对应静止状态人体探测，不同体位会对雷达作用距离有影响，雷达不保证所有状态均达到最大作用距离。

5.2. 雷达模块工作模式

雷达模块通过统计分析处理后，综合评估当前检测区域人员状态，用户可以直接利用该结果。

状态运行模式

本模式下，雷达模块周期性给出当前雷达探测区域内人员的存在性状态及运动状态，主要状态包括：

- 1) 有人/无人；

状态运行模式下，为了环境状态判断准确性，雷达模块内部进行了逻辑判别工作，雷达模块状态输出逻辑如下：

雷达设备只有当检测到状态改变时，雷达才有相对应的状态输出；反之，雷达保持静默；

A、雷达从无人状态切换到有人状态（运动、接近、远离）属快速切换状态，切换时间 1s；

B、雷达从有人状态切换到无人状态，需要经过多次状态确认，切换时间40s；

6. 典型应用模式

本模块主要应用与家居、家电、节能灯控等场景，下面针对典型场景的应用模式进行说明。

6.1. 智能家电应用

雷达安装于家电设备内部，并实时监测家电设备工作面人员状况，设备根据工作面人员状态（有人/无人），实时或准实时调整设备工作模式（工作、低功耗、待机、关机），实现家电智能化。

该应用场景下，雷达安装于设备雷达，根据设备工作常规性质，雷达设置水平安装或倾斜安装，保证雷达波束能够覆盖设备工作主要区域。

常规家电设备包括：

智能电视

智能音箱

智能空调

其它智能家电设备

6.2. 家居场所应用

针对家居、酒店、办公室、卫生间等场所，需要对场所内有无人员进入或人员是否运动进行实时探测，进而实现诸如安防、电器控制、人员监测等方式，且能够有效避免隐私问题。本雷达安装于房间内，可以实时监测房间内有无运动目标、人员运动方向、有无人员等。并通过物联网传输方式及手段，结合相关物联网支撑平台，实现相关场所的有效应用。

本雷达可以应用于以下方面：

家居安防

酒店管理及监控

社区康养人员监控

办公室监控

6.3. 卧室安装及应用

针对特定应用，实时卧床人员相关信息，比如有人/无人，进而给出相关信息，实现特定应用。该模式下，雷达需要置顶安装。

基于该模式应用，可以实现应用包括

老人看护
康养看护
酒店应用
家庭健康

6.4. 节能控制应用

基于本雷达运动目标探测及生物特征探测，雷达可以在节能控制方面有较好应用，主要应用模式如下：

家庭电器节能
办公室电器节能控制
路灯节能控制

7. 注意事项

7.1. 启动时间

由于本模块在初始上电开始工作时，需要对模块内部电路完全复位，并对环境噪声进行充分评估，才能保证模块正常工作。因此模块初始上电工作时，需要开机稳定时间 30s，才能保证后续输出参数的有效性。

7.2. 有效探测距离

雷达模块的探测距离与目标RCS、环境因素关联较大，有效探测距离可能随着环境及目标改变而变化，本模块暂时不具备测距功能，因此有效探测距离在一定范围波动属于正常现象。

7.3. 雷达生物探测性能

由于人体生物特征属于超低频、弱反射特征信号，雷达处理中需要相对长时间累积处理，在累积过程中，可能诸多因素影响雷达参数，因此偶发性的探测失效是正常现象。

7.4. 电源

雷达模块对电源品质的要求，高于常规低频电路。在对模块供电时，要求电源无门限毛刺或纹波现象，且有效屏蔽附件设备所带来的电源噪声。

雷达模块需良好的接地，由于其他电路带来的地噪声，也可能引起雷达模块性能下降甚至工作异常；最常见的是导致探测距离变近或误报率增加。

为了保证模块内部VCO电路的正常工作，对本模块供电要求为+5V ~ +6V供电，电压纹波 100mV。外部电源必须提供足够的电流输出能力和瞬态响应能力。

8. 常见问题

干扰因素：雷达属于电磁波探测传感器，活动的非生命体会导致误报。金属，液体的运动，会导致误判。通常，电风扇，贴近雷达的宠物，金属窗帘的晃动都会引起误判。雷达需要在安装角度做规划。

非干扰因素：雷达电磁波会穿透人体的衣物，窗帘，薄木板，玻璃。需要根据应用，决定雷达的安装角度以及性能。

半干扰因素：雷达判断人体存在，不适合直接面对空调。空调内部电机会导致雷达误判。需要雷达产品不直接面对空调。或者同空调同一方向。

9. 免责声明

我公司认为，在出版时尽量做到文档描述的准确无误。考虑到产品的技术复杂性及工作环境的差异性，但仍难以排除个别不准确或不完备之描述，故本文档仅作用户参考之用。我公司保留在不通知用户的情况下对产品作出更改的权利，我公司不做任何法律意义上的承诺和担保。鼓励客户对产品和服务工具最近的更新提出意见。

10. 版权说明

本文档所提及的元件及器件，皆为对其版权持有公司所公布的资料之引用，其修改和发布的权利均属于其版权持有公司，请在应用时通过适当的渠道确认资料的更新情况以及勘误信息，我公司不对这些文档具有任何权利和义务。